

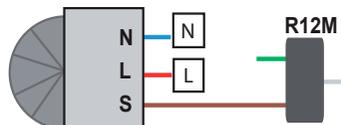
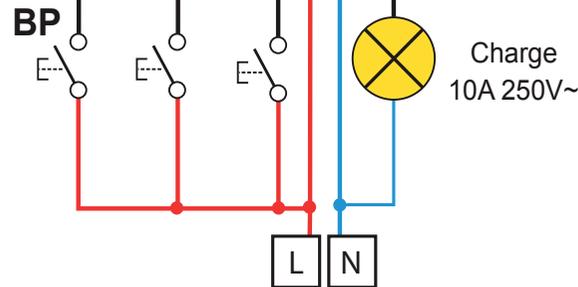


Détecteur de présence

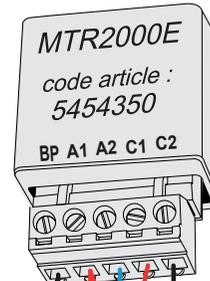

Le CVI34 limite la durée d'impulsion pour permettre l'utilisation de la double durée

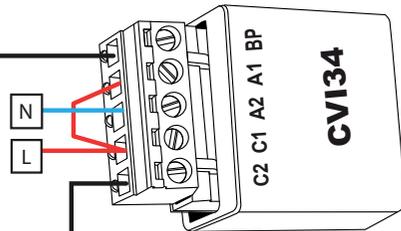

IMPORTANT

La CVI34 doit être réglée pour une sortie mono impulsion.

Pour cela connecter un BP entre les bornes BP et A1 du CVI34 puis faire 23 appuis, attendre les 3 flashes de confirmation puis faire 11 impulsions.

CABLAGE DU DETECTEUR AU R12M

Câbler uniquement le fil désiré du R12M afin que le détecteur déclenche au choix l'allumage ou l'extinction.
(Fil marron : Allumage / Fil vert : Extinction)

PRÉPARATION DU MICROMODULE MTR2000E

Vous pouvez réaliser ces codes tranquillement à l'atelier avec un bp temporaire et une ampoule en volant puis l'installer.

Le micromodule conserve ses réglages même en cas de coupure secteur.

- 1 - Déverrouiller le micromodule en faisant 23 appuis courts (réponse 3 clignotements du relais)
- 2 - Puis passer en mode minuterie en faisant 27 appuis courts (réponse 7 clignotements du relais)
- 3 - Enfin, régler la durée de fonctionnement par 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 appuis pour 2,4,8,15,30,60,120,240 minutes.

RAPPEL

Autorisation des réglages installateur : **23 impulsions**
Verrouillage des réglages installateur : **21 impulsions**