


Utilisation des micromodules MVR500E avec commande individuelle déportée

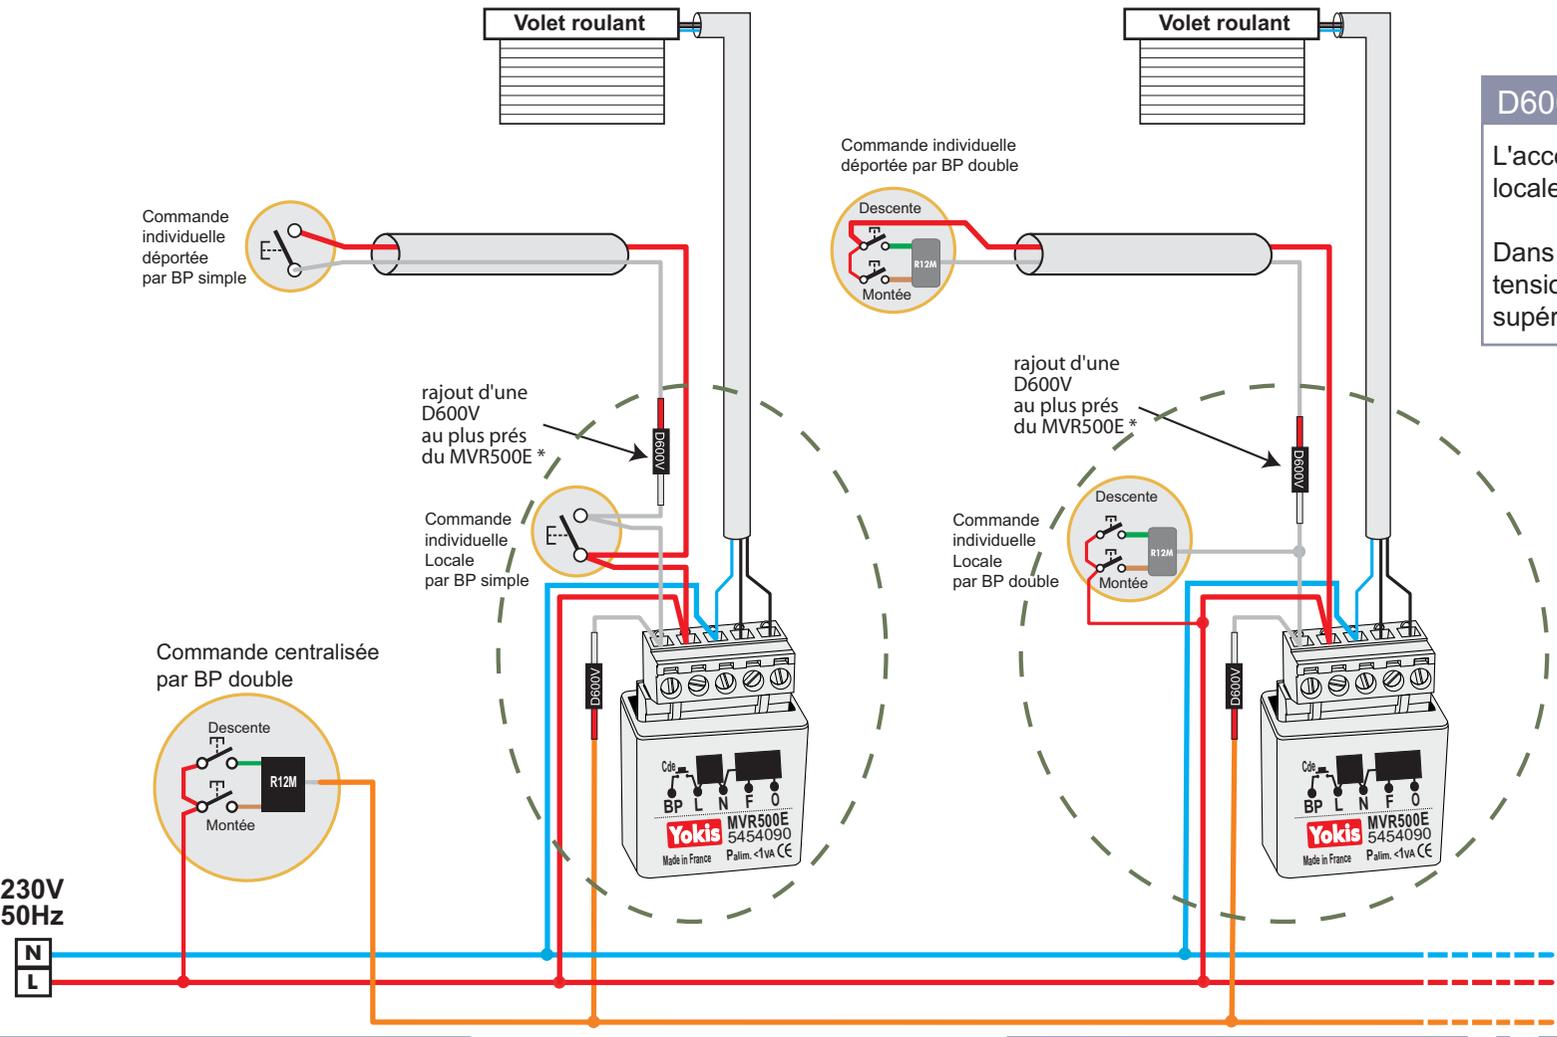

D600V

L'accessoire D600V évite un retour de la commande locale sur le fil pilote.

Dans le cas de BP déporté, rajouter une D600V si la tension entre les bornes BP et N du MVR500E est supérieure à 20V.

PROGRAMMATION HORAIRE

Il est possible de programmer une ouverture et une fermeture journalière, pour cela à l'HEURE DESIREE faire :

- 8 appuis pour enregistrer l'heure de fermeture
- 9 appuis pour enregistrer l'heure d'ouverture
- 7 appuis pour enregistrer l'heure de position intermédiaire

Attention en cas de coupure secteur, les programmations horaires sont effacées.

MEMORISATION DE LA POSITION INTERMEDIAIRE

Pour cela, fermer le volet entièrement puis ouvrez le à la position intermédiaire souhaitée. Faire alors 5 appuis courts pour mémoriser cette position.

Par la suite lorsque le volet sera fermé, ouvert ou dans une quelconque position, il suffira de faire 2 appuis courts pour qu'il retrouve la position pré-réglée.