


CABLAGE AVEC LE COMMUN DES  
POUSSOIRS AU NEUTRE

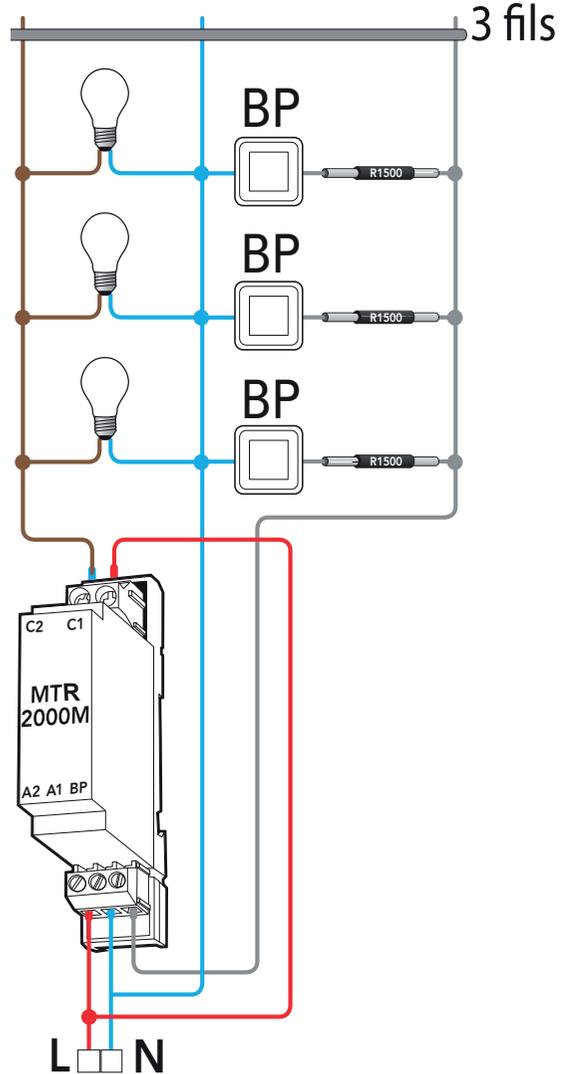

CABLAGE AVEC LE COMMUN DES  
POUSSOIRS A LA PHASE

