


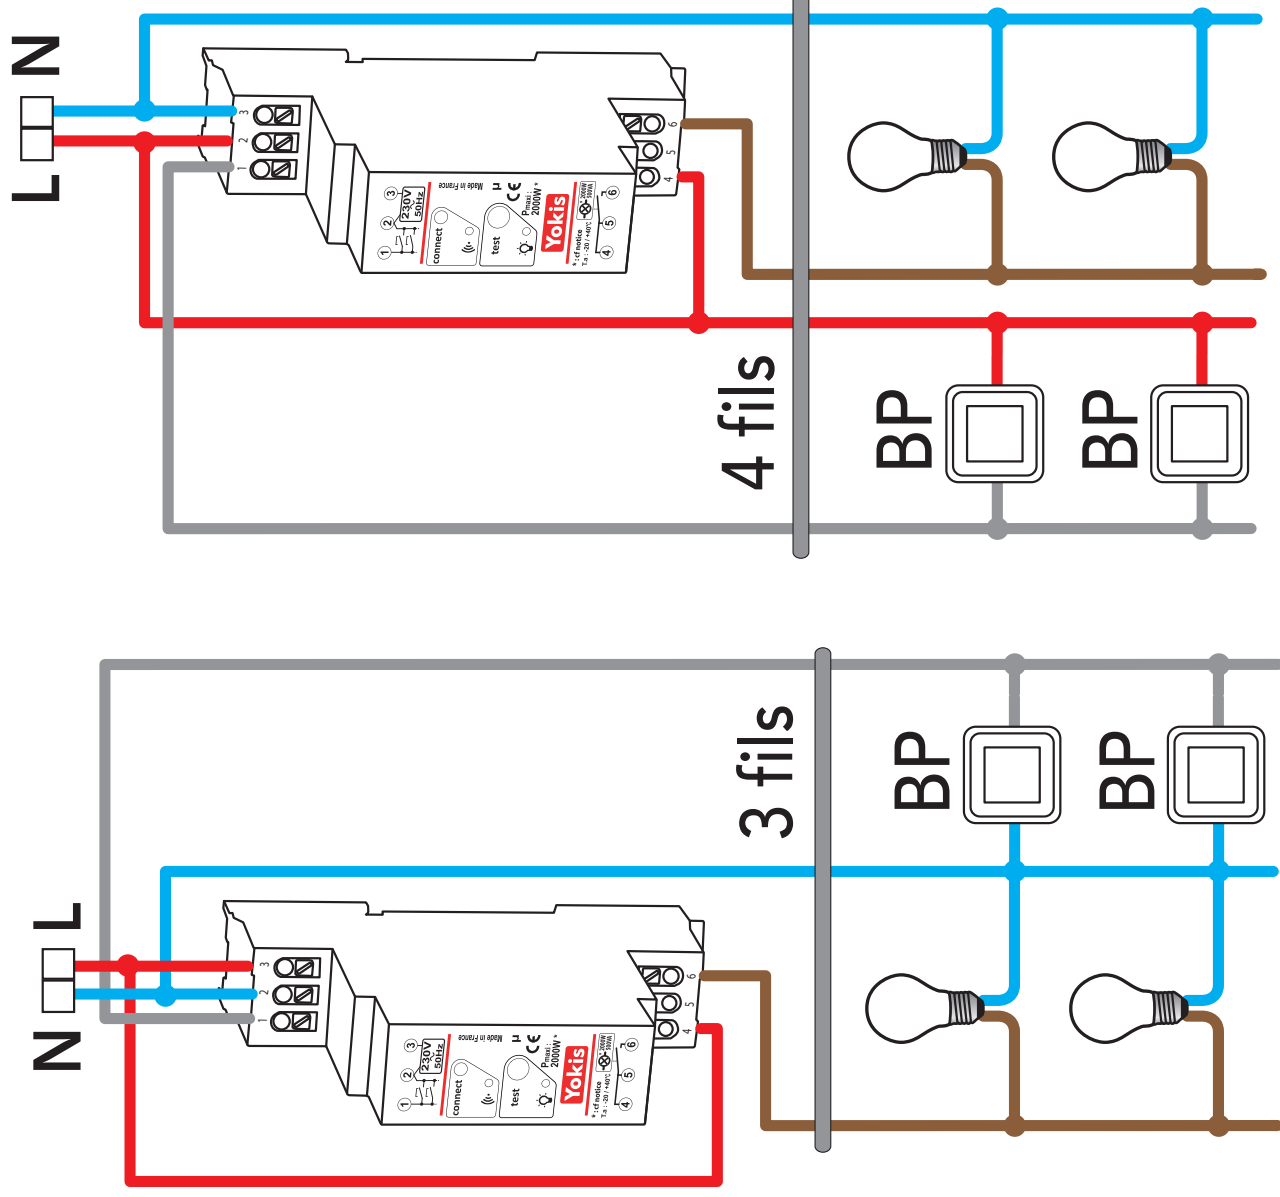

CONNEXION AVEC L'EMETTEUR

Etape 1

Sur l'émetteur faire **5 impulsions rapides** sur la touche de votre choix à connecter. La led de l'émetteur se met alors à clignoter rapidement pendant 20 secondes indiquant l'attente d'une connexion.

Etape 2

Pendant que la led de l'émetteur clignote, faire **une impulsion sur le bouton "connect"** du récepteur (situé en façade du boîtier). Si la connexion est réussie, la led du récepteur fait un flash et la led de l'émetteur s'arrête de clignoter. *(Attention ! il faut que le récepteur soit sous tension)*